

Configurazione di base DG834

La seguente procedura permette di configurare il Vostro router per accedere ad Internet. Vengono descritti i seguenti passaggi:


1. **Procedura di Reset del router (necessaria per riportare il router alle impostazioni di base) – pg.1**
2. **Verifica delle impostazioni di Internet Explorer e della scheda di rete del PC (necessarie per permettere al PC di comunicare con il router nel modo corretto) – pg.1**
3. **Procedura di configurazione del router – semi automatica – pg.3**
4. **Procedura di configurazione del router – manuale (da utilizzare nel caso in cui il router non riuscisse a determinare in modo automatico le caratteristiche della linea ADSL) – pg.12**

1) **Procedura di reset del prodotto (Attenzione: la procedura di reset cancella qualsiasi impostazione abbiate precedentemente configurato nel router)**




- a) Scollegare il router dalla linea ADSL, dal PC e dall'alimentazione.
- b) Collegare esclusivamente l'alimentazione e attendere un minuto.
- c) Premere con una punta (ad esempio una graffetta opportunamente raddrizzata) il pulsante di reset del router e mantenere la pressione per almeno 10 secondi (la luce di test si accenderà e rimarrà fissa). Attendere un minuto e ripetere.

2) **Verifica delle impostazioni di Internet Explorer e della scheda di rete del PC**


- a) Chiudere tutte le applicazioni eventualmente aperte sul PC ed accedere al pannello di controllo di Windows. Quindi, eseguire un doppio click su "Opzioni Internet"

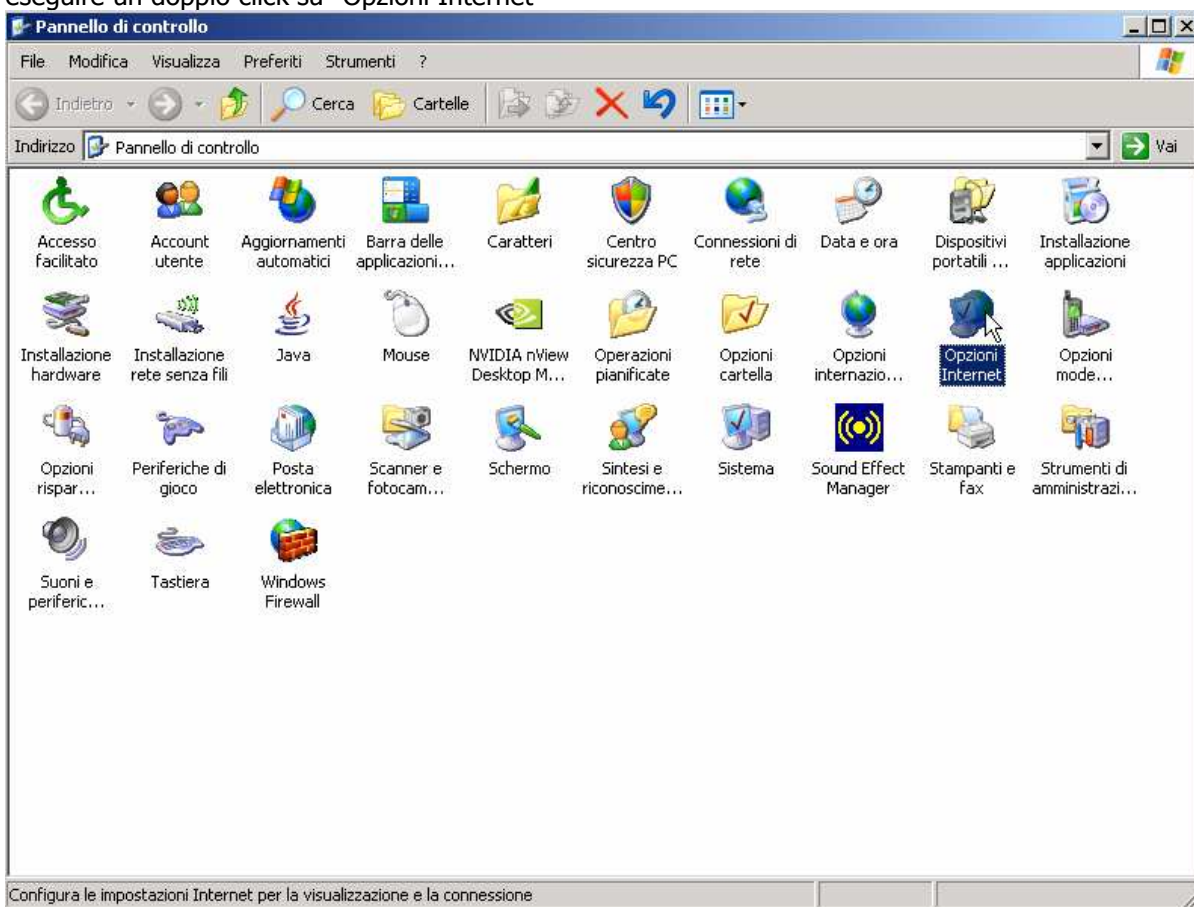


- b) Premere in sequenza: "Pagina Vuota" – "Applica" – "Elimina File" – Selezionare "Elimina tutto il contenuto non in linea" – "OK" – "Impostazioni" – "Automaticamente" – OK.

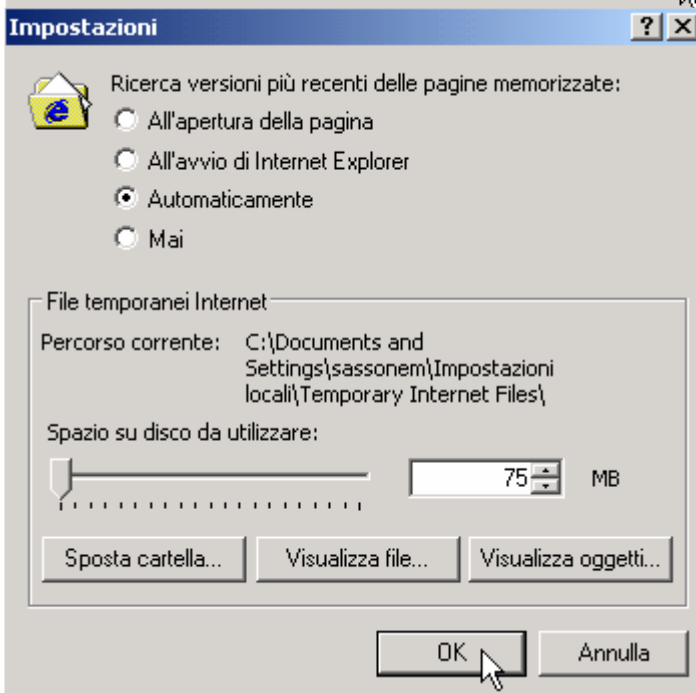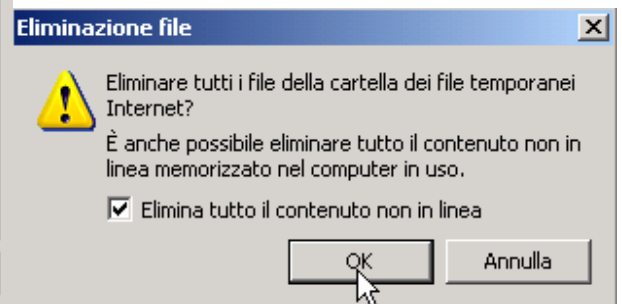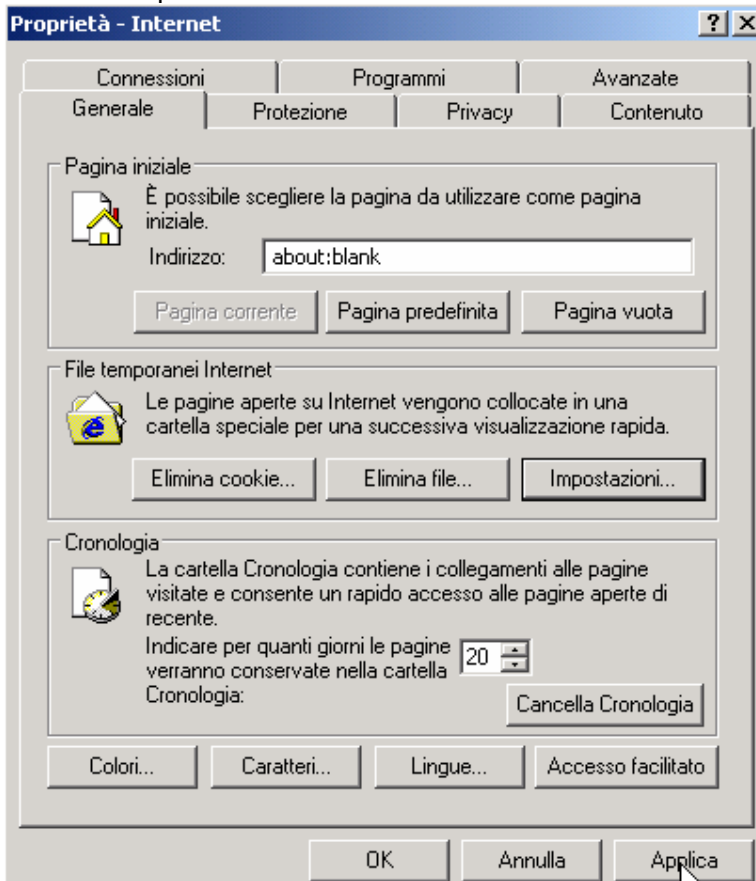

- c) Ora premere in alto "Connessioni" (la videata che appare sarà simile alla seguente). Selezionare e rimuovere eventuali connessioni che apparissero nel rettangolo "Impostazioni connessioni Remote e VPN".

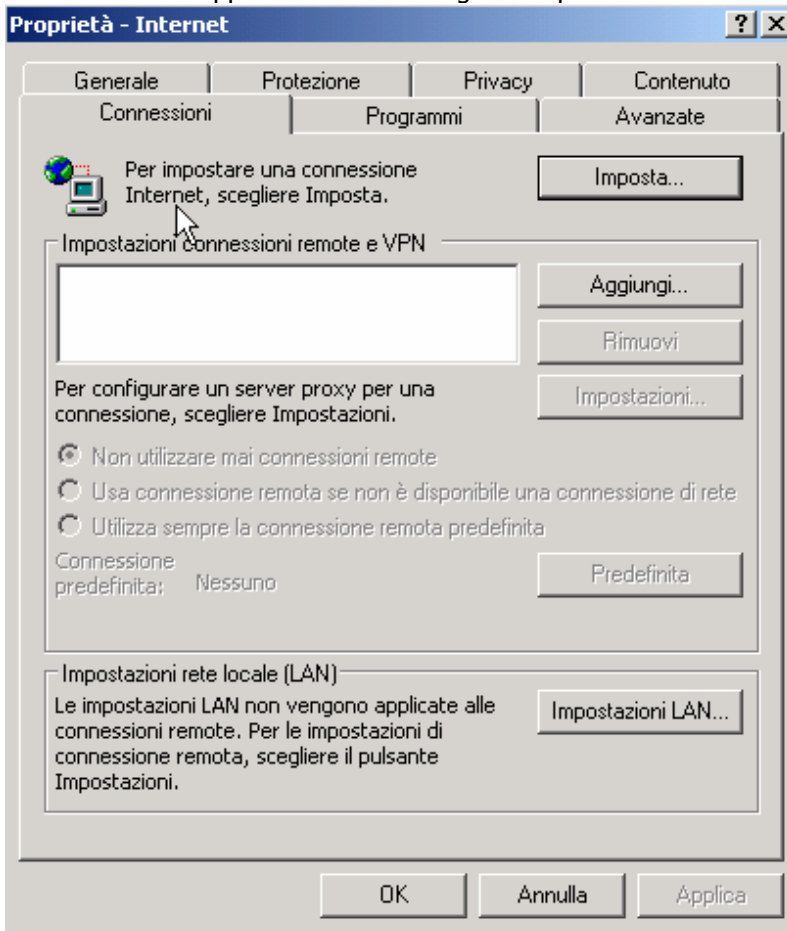


- d) Premere "Impostazioni LAN" e verificare che la schermata che appare sia come la seguente videata:

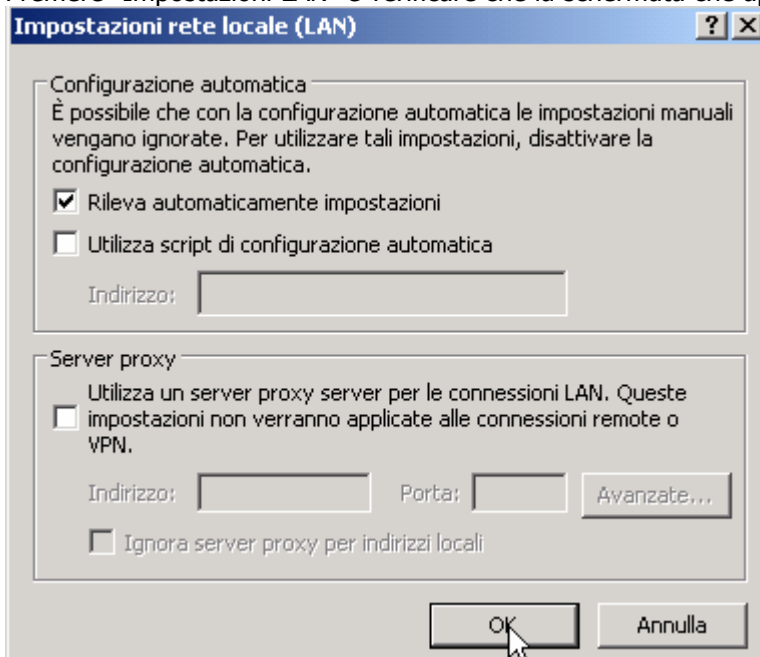


- e) Premere OK e ancora OK.


f) Tornare al pannello di controllo ed eseguire doppio click su "Connessioni di rete"

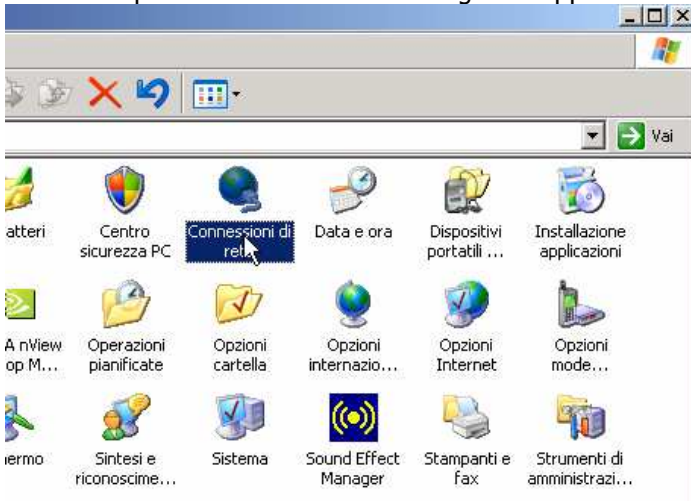


g) Cliccare con il tasto destro su "Connessione alla rete Locale LAN" e scegliere Proprietà:

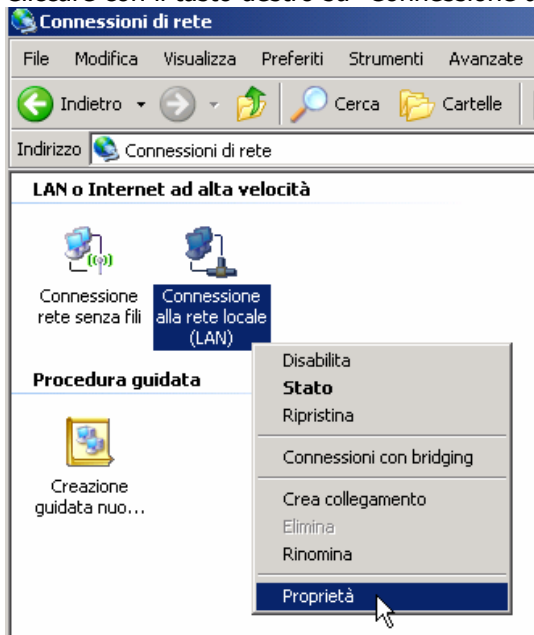


h) Selezionare "Protocollo Internet TCP/IP" e premere Proprietà

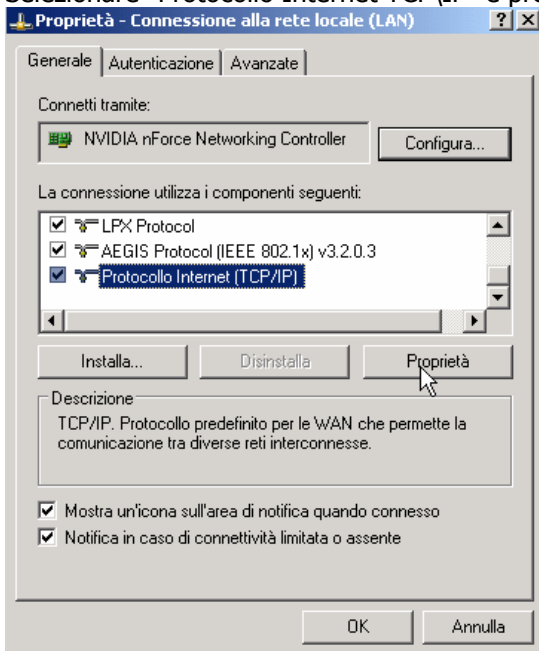

- i) Verificare che la schermata che appare sia come la seguente. Premere OK – OK (o chiudi) per tornare alle “Connessioni di rete”

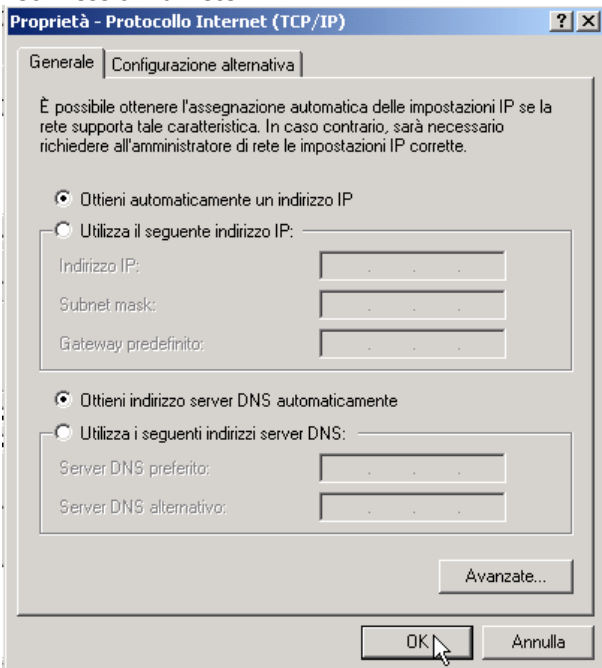


- j) Collegare il cavo ADSL al router (non utilizzare un cavo telefonico più lungo di 2 metri) e il PC al router tramite il cavo LAN ed attendere 20 secondi.
- k) Cliccare con il tasto destro su “Connessione alla rete Locale LAN” e scegliere “Stato”. Scegliere “Supporto” e verificare che la schermata che appare sia simile alla seguente:

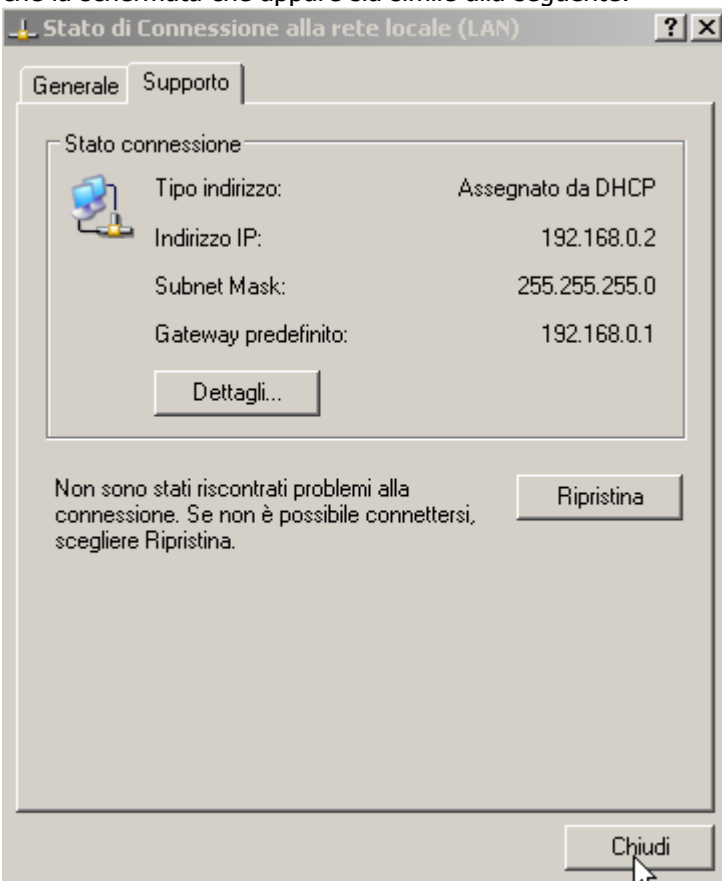


- l) Premere “chiudi”.
- m) A questo punto il router e il PC sono in grado di comunicare tra loro. Nel caso così non fosse, spegnere il router, spegnere il PC, accendere il router, accendere il PC e verificare nuovamente; altrimenti, proseguire.

3) **Procedura di configurazione del router – semi automatica:**

- a) Verificare che sul router, il LED che indica la presenza della linea ADSL sia acceso e di colore verde. Nel caso così non fosse, verificare che i filtri ADSL siano stati posizionati nel modo corretto.
- b) Aprire Internet Explorer, digitare l'indirizzo della pagina di configurazione del router 192.168.0.1, inserire nome utente e password (quelle di default sono admin e password) e premere OK.

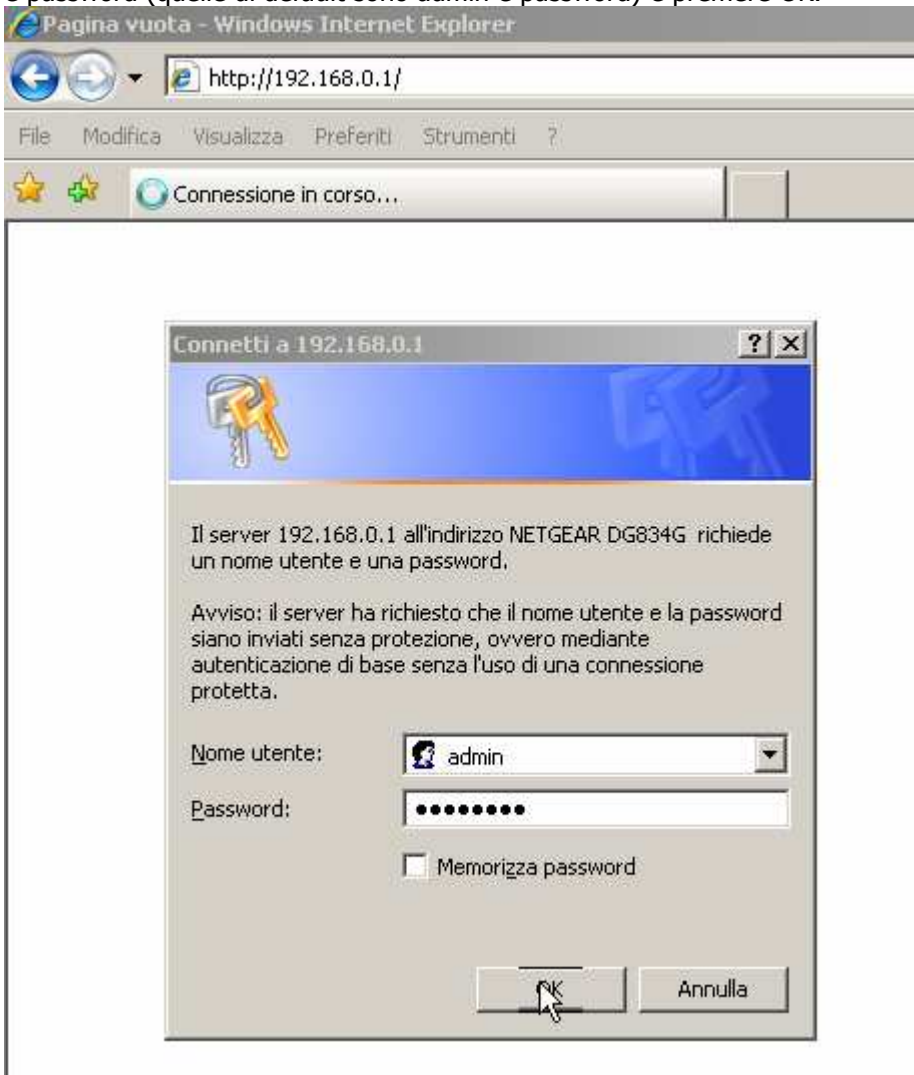

- c) Comparirà una videata simile alla seguente:

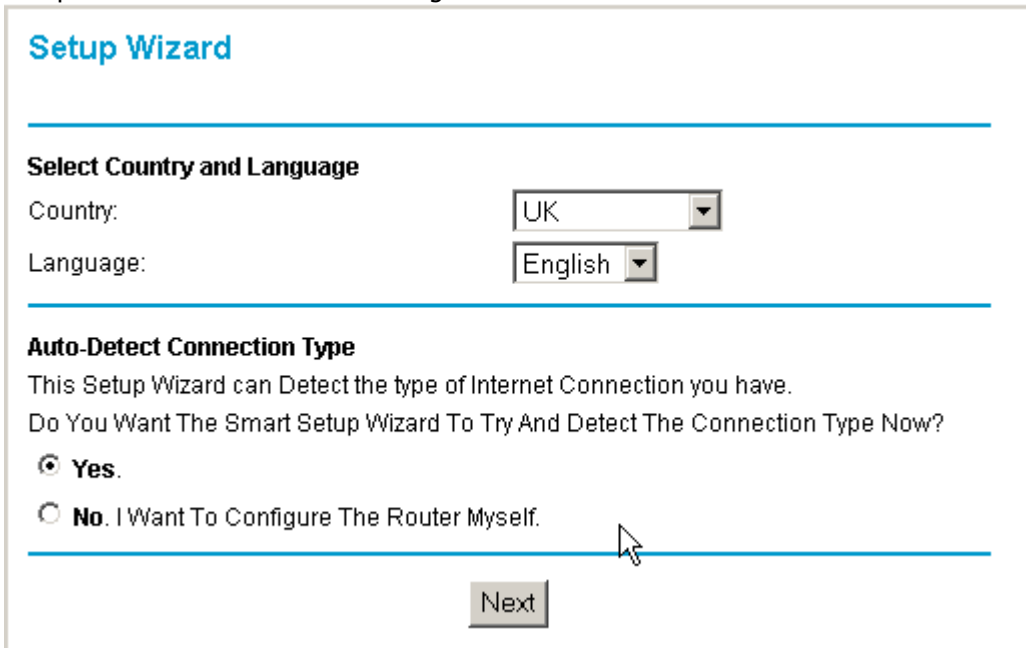

- d) Scegliere come Country "Italy", come Language "Italian" e attendere che la pagina si traduca in Italiano:

NETGEAR Router Firewall ADSL DG834
settings

Setup Wizard

Selezione paese e lingua

Paese: Italy
Lingua: Italiano

Rileva automaticamente tipo di connessione

Questo Setup Wizard può rilevare il tipo di connessione Internet disponibile.
Provare a rilevare il tipo di connessione con lo Smart Setup Wizard?

Sì.
 No. Desidero configurare personalmente il router.

Avanti

- e) Quindi premere "Avanti" e attendere che il router identifichi il tipo di protocollo utilizzato dal Vostro Provider Internet.

Setup Wizard

This could take a few minutes.
Please Wait...

- f) In questa fase, il router cercherà di determinare in modo automatico le caratteristiche della vostra linea adsl. Quando richiesto, inserire il nome utente e la password che il Provider vi ha comunicato e premere "APPLICA". Nel nostro caso il router ha identificato una linea di tipo PPPOE e, il nome utente inserito è "aliceadsl" (nel caso questa informazione vi mancasse, contattate il Vostro Provider e fatevela comunicare).

PPPoE

Accesso

aliceadsl

Password


●●●●●●●●

Applica

Annulla

Verifica

- g) Dopo qualche istante comparirà una schermata di riepilogo. Se alla voce Porta ADSL Indirizzo IP viene indicato un indirizzo (nel nostro caso 87.0.48.2), significa che il vostro router si è collegato con successo ad Internet. Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---), attendete un minuto circa e poi premete sulla sinistra la voce "Stato del router" in modo da aggiornare la pagina e verificare se la connessione è stata stabilita. Potete quindi saltare al punto 3-m. In caso contrario procedete con il punto 3-h.

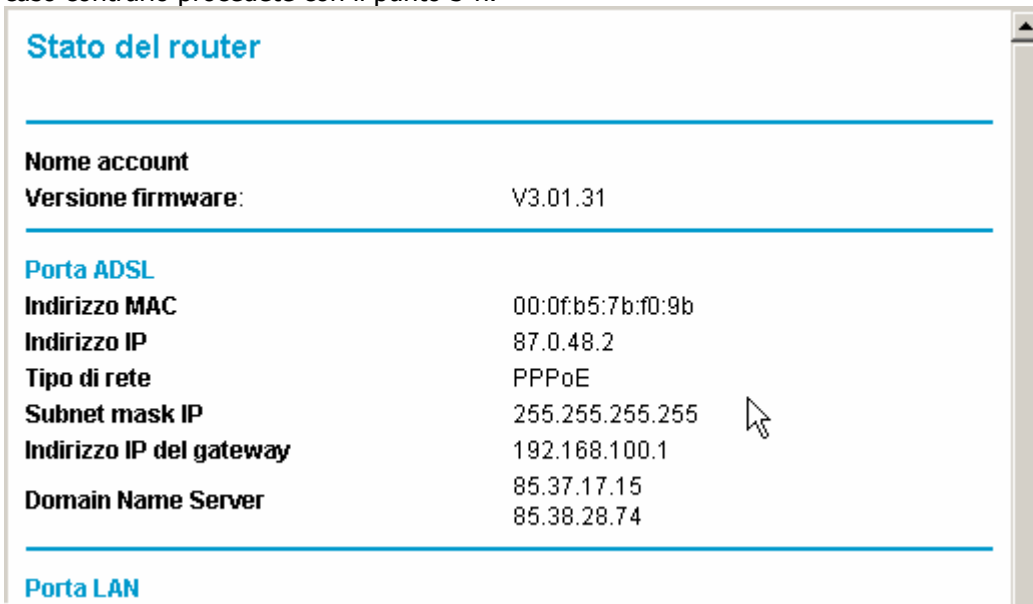

Stato del router	
Nome account	
Versione firmware:	V3.01.31
Porta ADSL	
Indirizzo MAC	00:0f:b5:7b:f0:9b
Indirizzo IP	87.0.48.2
Tipo di rete	PPPoE
Subnet mask IP	255.255.255.255
Indirizzo IP del gateway	192.168.100.1
Domain Name Server	85.37.17.15 85.38.28.74
Porta LAN	

- h) Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---) significa che il router non è stato autenticato dal Provider. Nella maggior parte dei casi questo accade perché:

- il nome utente o la password inseriti al punto 3-F sono stati digitati in modo scorretto > procedere con il punto 3-i
- il nome utente o la password inseriti sono sbagliati > contattare il Provider e chiedere conferma dei dati di accesso
- l'abbonamento ad Internet non è stato ancora attivato definitivamente (a volte succede che il Provider attivi la linea ADSL ma non le credenziali di accesso) > contattare il Provider e sollecitare l'attivazione dell'abbonamento ad Internet

- i) Sulla sinistra cliccare sulla voce "Impostazioni di base"



Router NETGEAR - Windows Internet Explorer
http://192.168.0.1/setup.cgi?next_file=start1.htm

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Router NETGEAR

NETGEAR Router Firewall ADSL Wireless DG834G

settings

- Installazione guidata
- **Installazione**
- **Impostazioni di base**
- Impostazioni ADSL
- Impostazioni wireless
- Filtraggio dei contenuti
- Registri
- Blocca siti
- Servizio di

Stato del router	
Nome account	
Versione firmware:	V4.01.19
Porta ADSL	
Indirizzo MAC	00:18:4d:0c:9a:07
Indirizzo IP	---
Tipo di rete	PPPoE
Subnet mask IP	---
Indirizzo IP del gateway	---
Domain Name Server	---
Porta LAN	

- j) Riscrivere nei campi Accesso e Password il "nome utente" e la password forniti dal Provider.
LASCIARE INVARIATI TUTTI GLI ALTRI PARAMETRI!

Impostazioni di base

La connessione Internet richiede un account di accesso?

- Sì
 No

Incapsulamento

PPPoE (PPP over Ethernet)

Accesso

pippo@liberoflat

Password

●●●●●●●●

Nome servizio (se necessario)

Tempo di inattività (in minuti)

0

- k) Scorrere fino in fondo e premere sul pulsante "APPLICA". Dopo qualche istante, la pagina si ricaricherà.

Impostazioni di base

La connessione Internet richiede un account di accesso?

- Sì
 No

Incapsulamento

PPPoE (PPP over Ethernet)

Accesso

pippo@liberoflat

Password

●●●●●●●●

Nome servizio (se necessario)

Tempo di inattività (in minuti)

0

Indirizzo IP Internet

- Caricamento dinamico da ISP
 Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP

. . . .

Indirizzo Domain Name Server (DNS)

- Caricamento automatico da ISP
 Utilizza questi server DNS

DNS primario

. . . .

DNS secondario

. . . .

NAT (Network Address Translation)

- Attiva Disattiva Disattiva firewall

Applica

Annulla


Verifica

- l) Attendere 20 secondi e premere sulla sinistra la voce "Stato del Router" per verificare se, come descritto nel punto 3-g, compare un indirizzo IP associato alla connessione ADSL (Porta ADSL – Indirizzo IP) e, quindi, proseguire. Se non comparisse ancora verificate i suggerimenti indicati al punto 3-h.


m) Scorrere il menù di sinistra fino in fondo e premere sulla voce "Esci" (ma, a seconda della versione e della lingua potrebbe essere presente la voce "Disconnessione" o "Exit" o "Logout").



Apparirà una videata simile alla seguente. Premere SI.

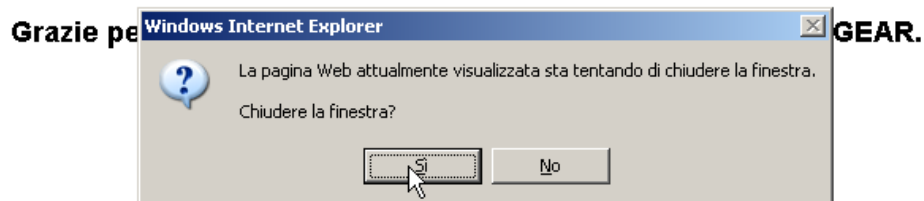

n) Aprire nuovamente Internet Explorer e digitare un indirizzo qualunque per verificare la connessione ad Internet (ad es. www.google.it).

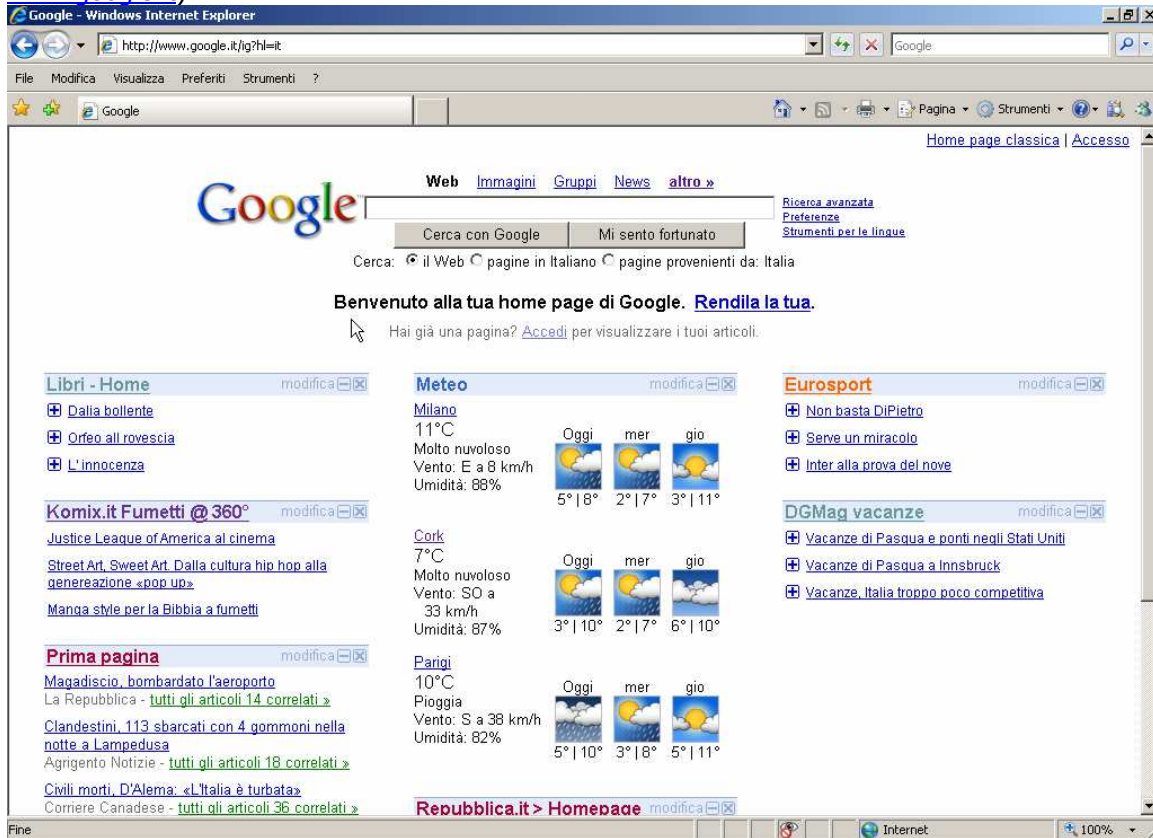


4) Procedura di configurazione del router - manuale:

a) Prima di procedere con la configurazione manuale è necessario conoscere in modo esatto le caratteristiche della propria linea ADSL. Contattate il provider per conoscere i seguenti parametri:

- Metodo di Incapsulamento (ad es. PPPOA, PPPOE, RFC1483 ecc...) _____
- Metodo di multiplazione (ad es. LLC, VC) _____
- Valore di VPI (un numero) _____
- Valore di VCI (un numero) _____
- "Nome utente" da utilizzare per stabilire la connessione internet _____
- "Password" associata al precedente "nome utente" _____

b) Verificare che sul router, il LED che indica la presenza della linea ADSL sia acceso e di colore verde. Nel caso così non fosse, verificare che i filtri ADSL siano stati posizionati nel modo corretto.

c) Aprire Internet Explorer, digitare l'indirizzo della pagina di configurazione del router 192.168.0.1, inserire nome utente e password (quelle di default sono admin e password) e premere OK.

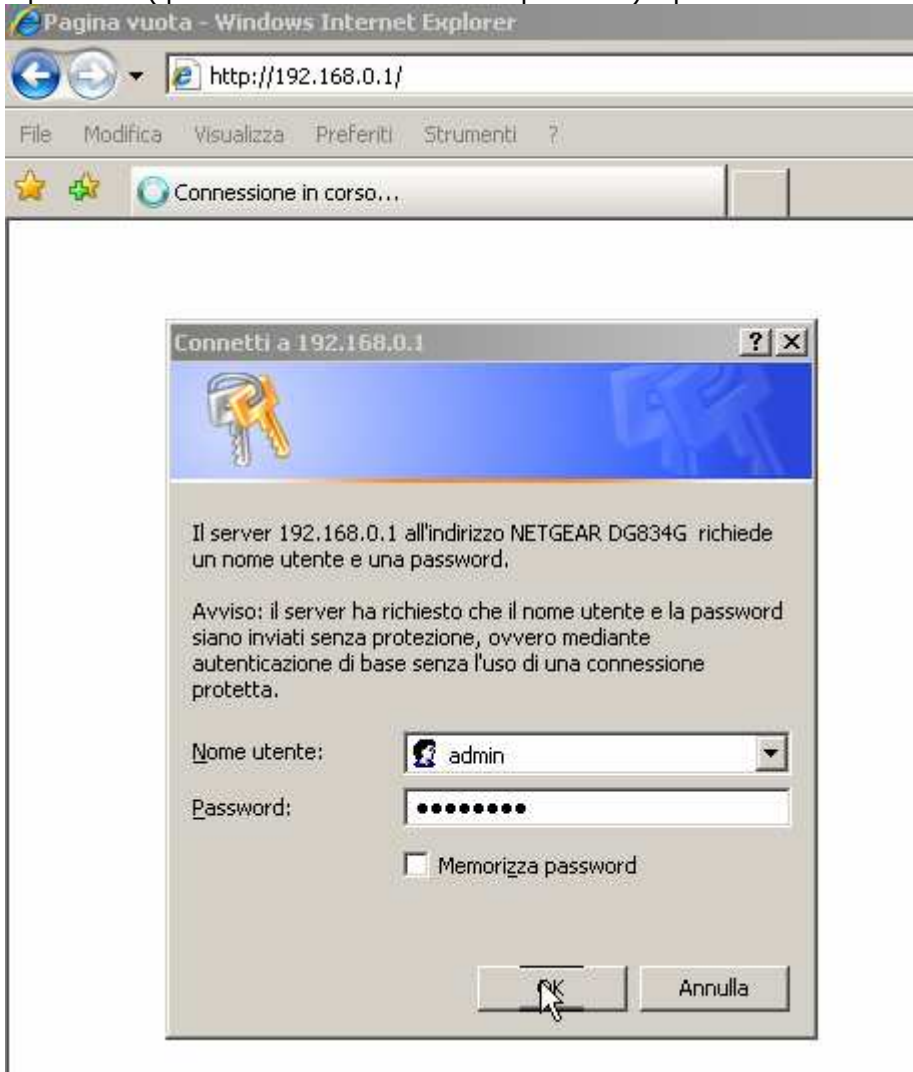

d) Comparirà una videata simile alla seguente:

Setup Wizard

Select Country and Language

Country:

Language:

Auto-Detect Connection Type

This Setup Wizard can Detect the type of Internet Connection you have.
Do You Want The Smart Setup Wizard To Try And Detect The Connection Type Now?

Yes.

No. I Want To Configure The Router Myself.

e) Scegliere come Country "Italy", come Language "Italian" e attendere che la pagina si traduca in Italiano. Quindi, selezionare "NO" e premere "Avanti".

Setup Wizard

Seleziona paese e lingua

Paese:

Lingua:

Rileva automaticamente tipo di connessione

Questo Setup Wizard può rilevare il tipo di connessione Internet disponibile.
Provare a rilevare il tipo di connessione con lo Smart Setup Wizard?

Sì.

No. Desidero configurare personalmente il router.

f) Comparirà la schermata "Impostazioni di base":

Impostazioni di base

La connessione Internet richiede un account di accesso?

- Sì
 No

Incapsulamento

Accesso

Password

Nome servizio (se necessario)

Tempo di inattività (in minuti)

Indirizzo IP Internet

- Caricamento dinamico da ISP
 Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP

Indirizzo Domain Name Server (DNS)

- Caricamento automatico da ISP
 Utilizza questi server DNS

DNS primario

DNS secondario

NAT (Network Address Translation)

Applica Annulla Verifica

g) Selezionare:

La connessione Internet richiede un account di accesso?



h) Selezionare il metodo di incapsulamento e inserire il "nome utente" e la "password" che il Provider vi ha comunicato impostando 0 (zero) come "tempo di inattività" :

Incapsulamento PPPoE (PPP over Ethernet)

Accesso

Password

Nome servizio (se necessario)

Tempo di inattività (in minuti)

0

Incapsulamento PPPoA (PPP over ATM)

Accesso

Password

Tempo di inattività (in minuti)

- i) Selezionare "Caricamento dinamico da ISP" e "Caricamento automatico da ISP" e premere "Applica":

Indirizzo IP Internet

Caricamento dinamico da ISP

Utilizza indirizzo IP statico

Indirizzo IP

Indirizzo Domain Name Server (DNS)

Caricamento automatico da ISP

Utilizza questi server DNS

DNS primario

DNS secondario

NAT (Network Address Translation)

Dopo qualche istante la pagina si ricaricherà mostrando le opzioni inserite.

- j) Sulla sinistra premere "Impostazioni ADSL". Apparirà la schermata "Impostazioni ADSL". Inserite i valori che il Provider vi ha comunicato e premete "Applica". Nel nostro esempio il metodo di Multiplazione è VC, il valore di VPI è 8 e quello di VCI è 35.

Impostazioni ADSL


Metodo di multiplazione

VPI

VCI

Dopo qualche istante la pagina si ricaricherà mostrando le opzioni inserite.

- k) Attendere 20 secondi e premere sulla sinistra la voce "Stato del Router". Dopo qualche istante comparirà una schermata di riepilogo. Se alla voce Porta ADSL Indirizzo IP viene indicato un indirizzo (nel nostro caso 87.0.48.2), significa che il vostro router si è collegato con successo ad Internet. Saltare al punto 4-l.
Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---), attendete un minuto circa e poi premete sulla sinistra la voce "Stato del router" in modo da aggiornare la pagina e verificare se la connessione è stata stabilita.

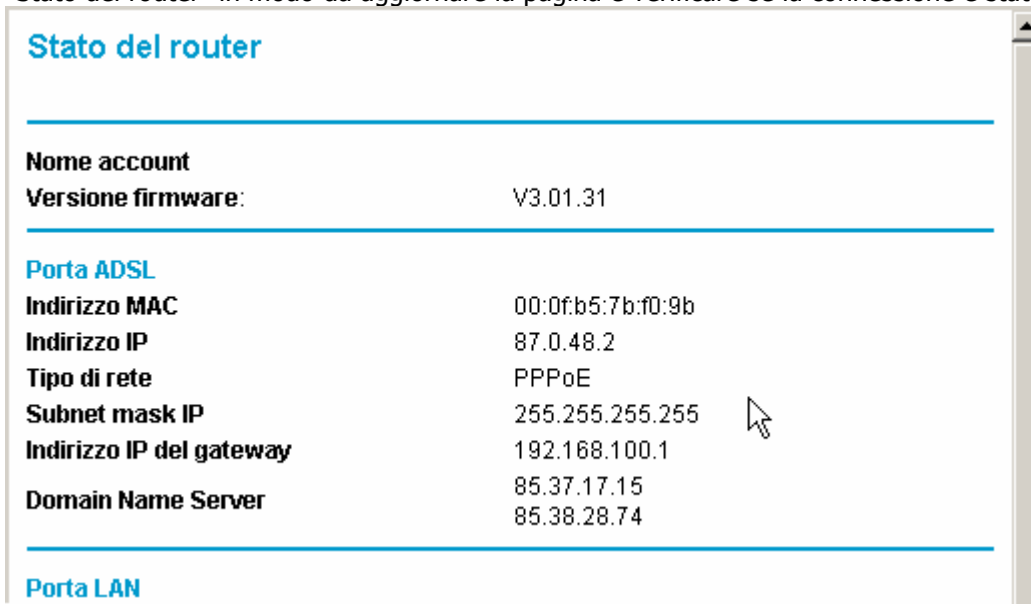

The screenshot shows a web interface titled "Stato del router". It is divided into sections: "Nome account" with "Versione firmware: V3.01.31"; "Porta ADSL" with fields for "Indirizzo MAC" (00:0f:b5:7b:f0:9b), "Indirizzo IP" (87.0.48.2), "Tipo di rete" (PPPoE), "Subnet mask IP" (255.255.255.255), "Indirizzo IP del gateway" (192.168.100.1), and "Domain Name Server" (85.37.17.15 and 85.38.28.74). Below this is the "Porta LAN" section. A mouse cursor is visible over the Subnet mask IP value.

Nome account	
Versione firmware:	V3.01.31

Porta ADSL	
Indirizzo MAC	00:0f:b5:7b:f0:9b
Indirizzo IP	87.0.48.2
Tipo di rete	PPPoE
Subnet mask IP	255.255.255.255
Indirizzo IP del gateway	192.168.100.1
Domain Name Server	85.37.17.15 85.38.28.74

Porta LAN	
-----------	--


Se non fosse riportato alcun indirizzo IP (ad es. ---) significa che il router non è stato autenticato dal Provider. Nella maggior parte dei casi questo accade perché:

- il nome utente o la password o il metodi di Incapsulamento inseriti al punto 4-h sono stati digitati in modo scorretto o sono errati > reinserirli o contattare il Provider per le opportune verifiche
- il metodo di multiplazione, il valore di VPI o di VCI inseriti al punto 4-j sono stati digitati in modo scorretto o sono errati > reinserirli o contattare il Provider per le opportune verifiche
- l'abbonamento ad Internet non è stato ancora attivato definitivamente (a volte succede che il Provider attivi la linea ADSL ma non le credenziali di accesso) > contattare il Provider e sollecitare l'attivazione dell'abbonamento ad Internet

- l) Scorrere il menù di sinistra fino in fondo e premere sulla voce "Esci" (ma, a seconda della versione e della lingua potrebbe essere presente la voce "Disconnessione" o "Exit" o "Logout").



Apparirà una videata simile alla seguente. Premere SI.

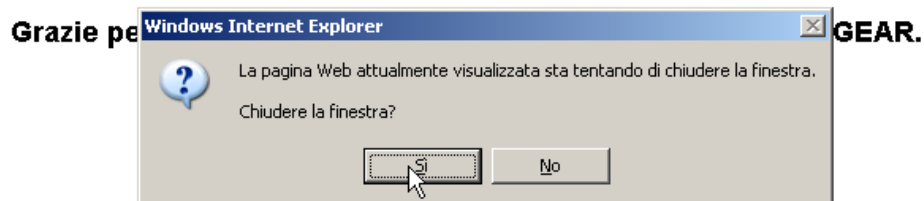

m) Aprire nuovamente Internet Explorer e digitare un indirizzo qualunque per verificare la connessione ad Internet (ad es. www.google.it).

